COUNTER LICZNIK

KLS ACCESSORIES

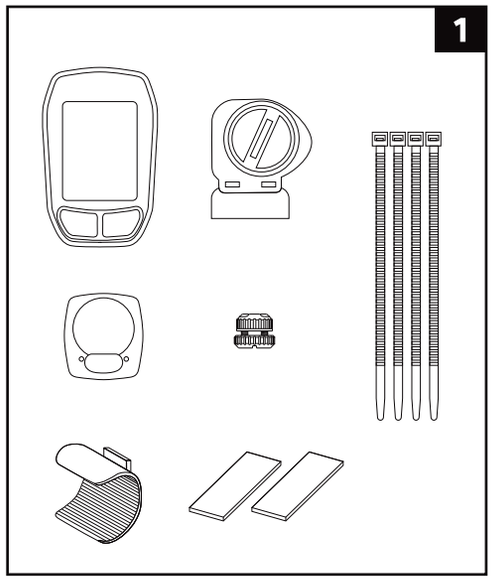

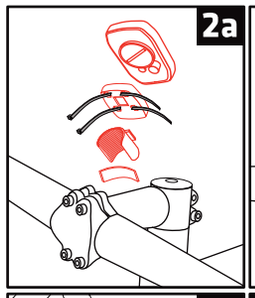

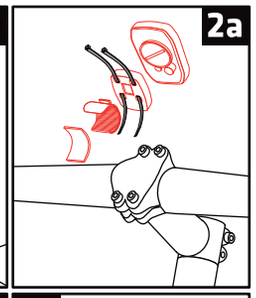

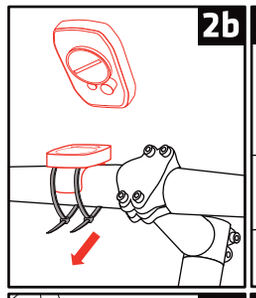

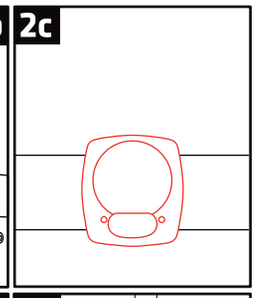

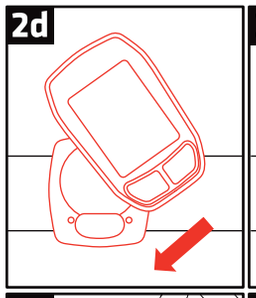

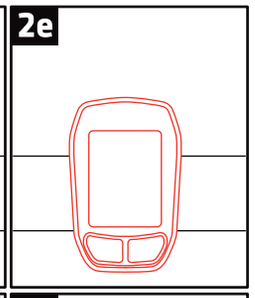

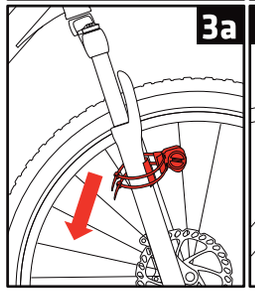

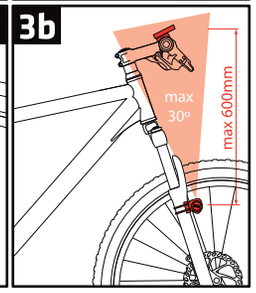

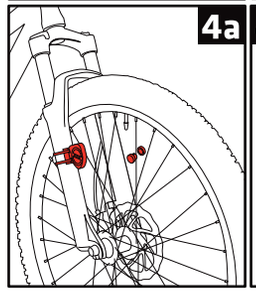

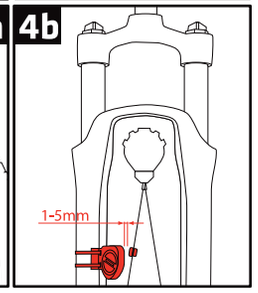

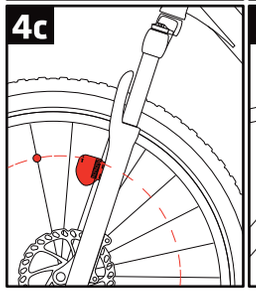

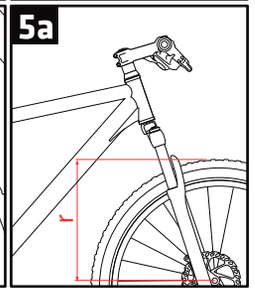

Wheel size

Tire scale	L(mm)	Tire scale	L(mm)
14 x 1,5	1020	26 x 1,75	2023
14 x 1,75	1055	26 x 1,95	2050
16 x 1,5	1185	26 x 2.0	2055
16 x 1,75	1195	26 x 2,1	2068
18 x 1,5	1340	26 x 2,125	2070
18 x 1,75	1350	26 x 2,35	2083
20 x 1,75	1515	26 x 3	2170
20 x 1-3/8	1615	27 x 1	2145
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-1/4	2161
24 x 1	1753	27 x 1-3/8	2169
24 x 3/4 Tubular	1785	650 x 35A	2090
24 x 1-1/8	1795	650 x 38A	2125
24 x 1-1/4	1905	650 x 38B	2105
24 x 1,75	1890	700 x 18C	2070
24 x 2,00	1925	700 x 19C	2080
24 x 2,125	1965	700 x 20C	2086
26 x 7/8	1920	700 x 23C	2096
26 x 1 (59)	1913	700 x 25C	2105
26 x 1 (65)	1952	700 x 28C	2136
26 x 1,25	1953	700 x 30C	2146
26 x 1-1/8	1970	700 x 32C	2155
26 x 1-3/8	2068	700C Tubular	2130
26 x 1-1/2	2100	700 x 35C	2168
26 x 1,4	2005	700 x 38C	2180
26 x 1,5	2010	700 x 40C	2200

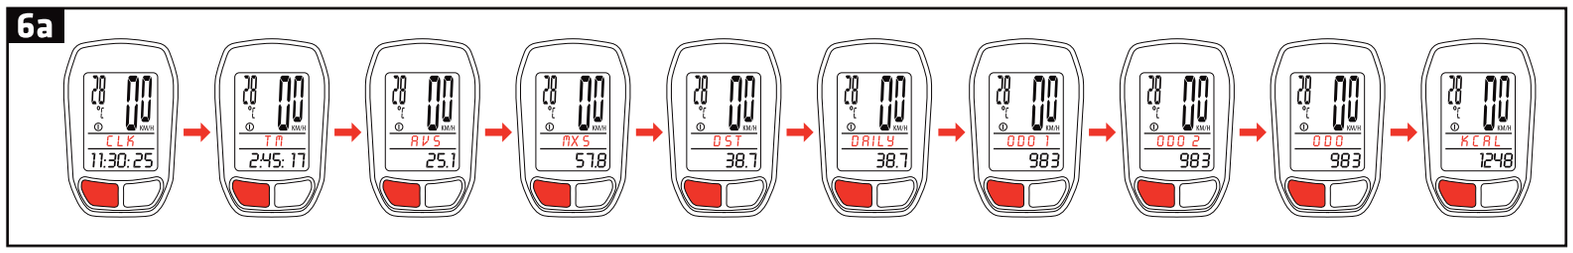

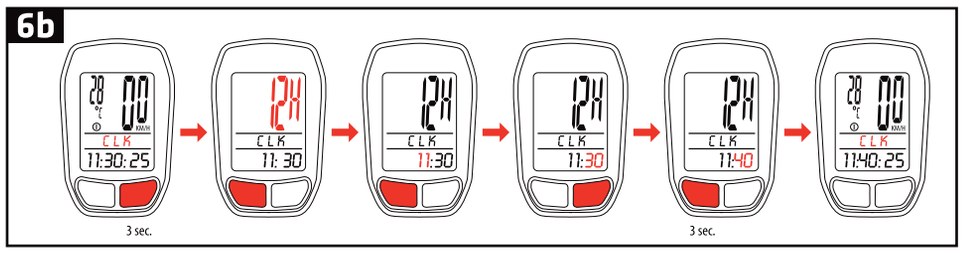

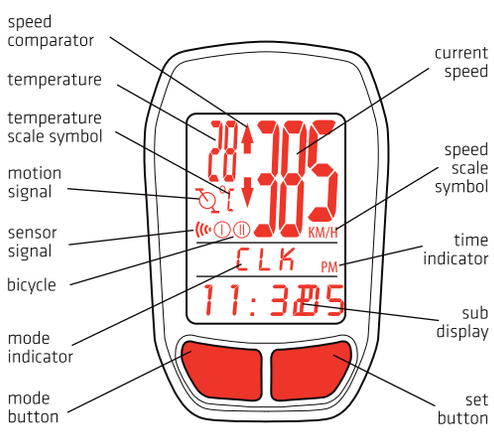

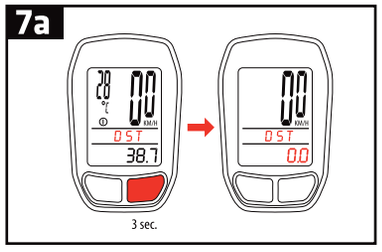

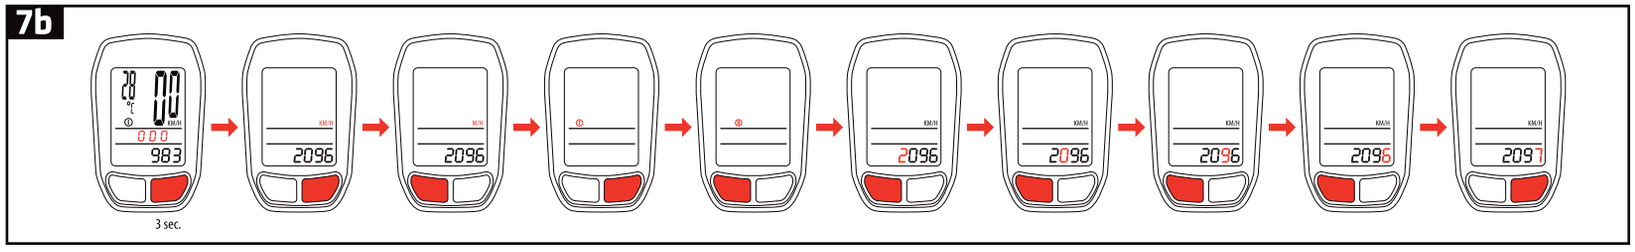

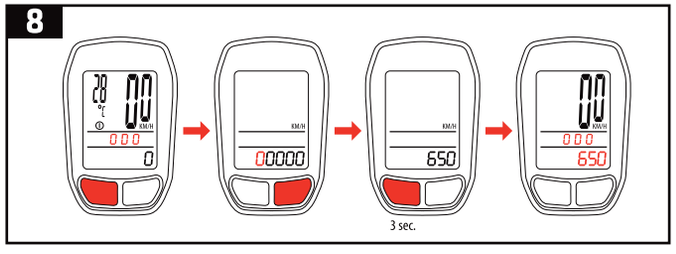

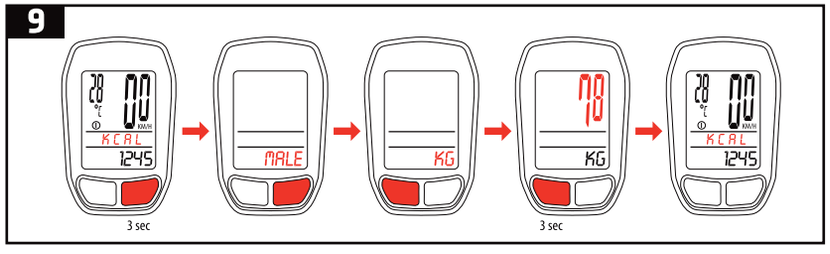

1. Wyposażenie licznika:
licznik serii CY-500, nadajnik, magnes, uchwyt plastikowy, uchwyt gumowy, paski stabilizujące, paski mocujące

2. Montaż licznika:
rys. 2a: licznik, uchwyt platikowy, uchwyt gumowy, paski stabilizujące, rys. 2b: uchwyt, paski mocujące, przy pomocy pasków mocujących zamontować gumowy uchwyt na kierownicy lub wsporniku kierownicy przy

3. Montaż nadajnika:
Należy dokładnie obejrzeć widelec i wybrać najlepsze miejsce na zamocowanie nadajnika. Odległość licznika od nadajnika nie może być większa niż 60 cm. Zamontować nadajnik na wybranym miejscu przy pomocy pasków mocujących (pasek stabilizujący, nadajnik)

4. Montaż magnesu licznika
rys. 4a – śrubka, magnes, obr. 4b – nadajnik, strefa działania nadajnika, magnes. Zamontować magnes na szprychę przedniego koła za pomocą śrubki. Należy upewnić się, że część magnetyczna jest prawidłowo ułożona i znajduje się w strefie działania nadajnika. Maksymalna odległość między magnesem i strefą działania nadajnika nie powinna być iwększa niż 5 mm. Jeśli wymienione wcześniej czynności zostały wykonane prawidłowo, licznik jest gotowy do użytkowania.
Uwaga: przed jazdą należy zawsze sprawdzić czy wszystkie części licznika są na właściwym miejscu.

Specyfikacja:

	Odbiornik	Nadajnik
Temperatura pracy	0°C - 40°C	
T. przechowywania	0°C - 50°C	
Częstotliwość przesyłania danych	N/A	122k ± 5%
Bateria	3V litowa typ 2033	
Ciężar	30,6 g	20 g

Dane czasu:	0 – 29godzin: 59 minut: 59 sekund
Prędkość aktualna:	0 – 99,9Km/godz. / 0-62 mil/godz.
Prędkość średnia:	0 – 99,9Km/godz. / 0-62 mil/godz.
Prędkość maksymalna:	0 – 99,9Km/godz. / 0-62 míl/godz.
Dystans dzienny:	0 – 999,99Km / 0 – 600 Míl
Dystans całkowity:	0 – 99999 Km / 0 – 62 000 Míl

Wymiana baterii:
Licznik: otworzyć spodnią pokrywę licznika. Bateria ma być umieszczona tak, aby po otwarciu pokrywy było widać oznaczenie +. Delikatnie wyjąć baterię i wymienić na nową. Model baterii Cr2032.
Nadajnik: otworzyć spodnią pokrywę nadajnika. Bateria ma być umieszczona tak, aby po otwarciu pokrywy było widać oznaczenie +. Delikatnie wyjąć baterię i wymienić na nową. Model baterii Cr2032.
Utrzymanie: w przypadku kiedy ostrość wyświetlania zmienia się, a symbole i cyfry bledną, zaleca się wymianę baterii licz-nika. Równocześnie należy wymienić baterię nadajnika. Nie należy wystawiać licznika na ekstremalne upały ani mrozy (zwłaszcza nie należy zostawiać licznika w bezpośrednim słońcu na dłuższy czas postoju). Stale należy kontrolować położenie nadajnika. Aby wskazania licznika były prawidłowe, magnes i nadajnik powinny być suche i czyste. W przeciwnym razie może dojść do błędów w pomiarach i wskazaniach licznika. Poszczególne części można czyścić samą wodą lub lekkim roztworem z detergentem.

Ograniczenia gwarancji:
Gwarancja nie obejmuje działania baterii, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeń powstałych w wyniku upadku, pęknięć oraz złamań elementów licznika. Gwarancja traci swą ważność w przypadku napraw w nieupoważnionym serwisie.

Ważne informacje zdrowotne:
Nigdy nie należy używać licznika w pobliżu elektronicznych urządzeń medycznych, szczególnie w pobliżu sztucznego rozrusznika serca, urządzeń EKG, urządzeń TENS, itp. Używanie licznika należ skonsultować z lekarzem w przypadku, kiedy jego użytkownik przewlekle się leczy lub jest kobietą w ciąży. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!!! Licznik zawiera baterie, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Jak w większości urządzeń odbiorczych może dojść do czasem zakłócenia sygnału, powodując błędne odczyty na wyświetlaczu. Unikać używania licznika w pobliżu linii wysokiego napięcia, urządzeń klimatyzacyjnych, świetlówek, zegarków cyfrowych, telefonów komórkowych i komputerów osobistych.

5. Ustawienie wielkości koła:
- Aby licznik wskazywał właściwe wartości, rozmiar koła musi być dokładnie określony. Należy zrobić znaczek stycznie na oponie i na powierzchni jazdy i przejechać jeden obrót koła. Zrobić drugi znaczek (równiez stycznie) na powierzchni jazdy i zmierzyć odległość pomiędzy nimi – tak uzyskamy obwód koła w cm. Inny sposób to: obwód koła (mm) = 2 x 3,14 x R (w calach) x 2,54 (1 cal = 2,54cm); R = promień koła w cm

Funkcje licznika:
Motion signal – sygnalizuje ruch roweru
Avarage Speed compare to Current – strzałka wskazuje porównanie prędkości aktualnej i średniej (szybciej/wolniej)
Auto Start - funkcja automatycznego startu: jeśli rower jest przewożony na bagażniku samochodowym lub jest nieużywany dłużej niż 30 minut bez detekcji sygnału, licznik automatycznie przejdzie w stan oszczędzania energii. Aby ponownie powrócił do stanu aktywności, należy nacisnąć dowolny przycisk.

6. Zmiana trybu pracy:
a) Nacisnąć krótko przycisk MODE, aby zmienić następujące funkcje: CLK MODE (czas) „ Trip Time Mode (czas jazdy) „ AVS MODE (średnia prędkość) „ MXS MODE (maks. prędkość) „ DST MODE (dystans) „ DAILY MODE „ ODO1 MODE „ ODO2 MODE „ ODO MODE (całkowity dystans) „ KCAL MODE (spalone kalorie)

b) CLK MODE (pomiar czasu): aby nastawić, nacisnąć przycisk „SET" nacisnąć i przytrzymać przycisk „MODE", aby zakończyć (załączony obrazek)

c) T.TM MODE (czas jazdy) – pomiar czasu rozpocznie się automatycznie po rozpoczęciu jazdy

d) Kasowanie danych: nacisnąć i przytrzymać przycisk „SET" powyżej 3 sekund, a wszystkie wartości na wyświetlaczu licznika, oprócz danych o całkowitej odległości (ODO MODE), zostaną wyzerowane

7. DST MODE (odległość): dystans jazdy jest mierzony od momentu, kiedy rower rozpocznie jazdę.
Kasowanie MXS. DST (załączony rysunek) ODO (całkowity dystans). Uwaga: dystans całkowity zostanie wyzerowany przy wymianie starej baterii. W opcji ODO nacisnąć „SET" dłużej niż 3 sekundy, aby ustawić odpowiednie wartości.
Obrazek Nacisnąć „SET", aby ustawić Km/h lub Mile/h. (kilometry albo mile/godzinę). Nacisnąć „MODE" aby wybrać ustawienia Rower 1 albo Rower 2. Nacisnąć „SET" aby wybrać Rower 1 albo Rower 2. Nacisnąć „MODE", aby ustawić obwód koła. (Wheel settings). Właściwe ustawienie należy zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku „SET". Zakres ustawień pomiędzy 100 a 2999 mm. Część obrazkowa.

8. Obrazek dla użytkowników, którzy chcieliby ustawić dystans ODO po wymianie baterii. Naciskać przycisk „MODE", aż wyświetli się opcja ODO Settings (ustawienie dystansu). Można ustawić dystans w zakresie 1 - 99 999 poprzez naciskanie przycisku „SET". Po przyciśnięciu przycisku „MODE" przez więcej niż 3 sekundy, nastąpi powrót do opcji ODO.

Temperatura Nacisnąć „MODE" aż pojawi się wybór C lub F. Potwierdzić C lub F naciskając „SET". Przytrzymać „MODE" przez 3 sekundy, aby wrócić do pozycji ODO.

9. KCAL (spalone kalorie) na ekranie licznika wyświetli się ilość spalonych podczas jazdy kalorii.

Jak ustawić płeć, wagę i jednostki wyświetlania – załączony rysunek. rysunek MALE: nacisnąć przycisk „SET" przez więcej niż 3 sekundy, aby ustawić płeć. Nacisnąć „SET" i dokonać wyboru: MALE (mężczyzna)/FEMALE (kobieta). Nacisnąć MODE, aby wybrać jednostkę wagi Kg lub Lb.
Obrazek KG – nacisnąć „SET" aby wybrać Kg lub Lb. Dla ustawienia wagi nacisnąć „MODE", potem „SET" aby ustawić jednostkę wagi Kg lub Lb. Nacisnąć i przytrzymać „MODE" więcej niż 3 sekundy, by powrócić do opcji KCAL.

10. Podświetlenie: nacisnąć „SET" by aktywować podświetlenie wyświetlacza. Po 4 sekundach podświetlenie wyłączy się automatycznie.